IONFILTER

Advancē2 CS

Reverse Osmosis

Manual de usuario

Advance2 CS
Reverse Osmosis

INTERFACE
Parámetros totalmente configurables.

LOGICAL
Programación en función de la calidad del agua.

QUALITY CONTROL
Control de la calidad del agua.

FCT
Sistema de aviso automático de cambio de filtros.

SILVER
Filtro post carbón plata bacteriostático de calidad certificada NSF.

ECOLOGICAL
Sistema de control para un menor consumo de agua.

DOUBLE FLOW
Elevado caudal de dispensación.

ELECTROVALVE
Electroválvula con filtro de seguridad.

CE
Certificación europea.

FILMTEC MEMBRANE
Membrana original NSF FILMTEC.

CS FILTERS
Filtros de máxima seguridad y cómodo mantenimiento.

DIRECT ACCESS
Fácil mantenimiento.

CLICK
Fijación y bloque seguro de las conexiones.

PRESSURE PUMP
Incremento de la eficiencia del equipo y calidad del agua tratada.

ELECTRONIC ADAPTER
Transformador externo de alta fiabilidad y rendimiento.

INSERT
Sistema de seguridad en las conexiones de tubos.

NSF CONNECTORS
Tuberías y accesorios de máxima seguridad.

AQUASTOP
Detector de fugas automático.

METAL FREE
Mínimo contacto del agua con superfícies metálicas.

NSF CARBON
Carbón de alta calidad y certificado NSF.

CS FILTER/POSTFILTER
Exclusivo postfiltro de máxima seguridad y cómodo mantenimiento

FLUSHING READY
Preparada para montaje rápido de sistema de limpieza de membrana.

Contenido

1. PRESENTACIÓN 4

2. INTRODUCCIÓN 4
- 2.1 ¿Qué es la ósmosis natural y ósmosis inversa? 5
- 2.2 ¿Cómo funciona la membrana de su equipo? 6
- 2.3 Concentraciones de sales y otras substancias reducidas por su membrana de ósmosis inversa 7
- 2.4 Efecto de la presión y de la temperatura en un sistema de ósmosis inversa 8
- 2.5 Efecto de la concentración de sales en el agua de entrada 9

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 10

4. ADVERTENCIAS PREVIAS 10
- 4.1 Condiciones para el correcto funcionamiento del equipo 11
- 4.2 Instalación del equipo 12
- 4.3 Puesta en servicio y mantenimiento 13
- 4.4 Uso del equipo 13
- 4.5 Recomendaciones para el correcto uso del agua osmotizada 14

5. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 15
- 5.1 Descripción del funcionamiento 15
- 5.2 Interface con el usuario 16

6. MANTENIMIENTO / CONSUMIBLES 20

7. GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 21

8. LIBRO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 22

9. DECLARACIÓN CE 23

10. GARANTÍA 23

1. Presentación

Su equipo de ósmosis inversa de la serie ADVANCE 2CS le da la bienvenida. Gracias y enhorabuena. Ud. ha realizado una buena elección al escoger el equipo de ósmosis inversa de la serie ADVANCE 2CS.
Los equipos de la serie ADVANCE 2CS son unos de los mejores aparatos domésticos para la mejora de las características del agua que Ud. puede encontrar en el mercado.
La calidad del agua de nuestro medio ambiente empeora cada día. Esta realidad nos ha impulsado a diseñar y fabricar este equipo compacto de ósmosis doméstica para poner a su alcance agua de máxima calidad.
Su equipo de la serie ADVANCE 2CS le proporcionará diferentes beneficios y ventajas:

! Es importante que lea atentamente y conserve este manual.
Ante cualquier duda sobre la instalación, uso o mantenimiento de este equipo, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) de su distribuidor.

- Se trata de un sistema físico que no utiliza ni añade productos químicos al agua.
- Proporciona una alta calidad de agua.
- Asegura una alta producción.
- Su instalación es cómoda y sencilla.
- Posee un bajo coste de mantenimiento.
- Equipo compacto de atractivo diseño.

2. Introducción

Los equipos de ósmosis inversa de la serie ADVANCE 2CS, le proporcionarán una mejor calidad de vida.

Ud. percibirá una mejora en el sabor del agua que beba y del mismo modo, en el sabor de sus cafés, zumos o cubitos de hielo. Al cocinar, se potenciará el sabor de los alimentos. Su familia dispondrá de un agua más saludable.

El agua proporcionada, es un agua de BAJA MINERALIZACIÓN. El agua osmotizada ayudará a prolongar la vida de electrodomésticos como planchas de vapor, cafeteras y humidificadores.

2.1 ¿Qué es la ósmosis natural y la ósmosis inversa?

La ósmosis natural o directa es la más común en la naturaleza, dado que las membranas semipermeables forman parte de la gran mayoría de organismos (por ejemplo raíces de plantas, órganos de nuestro propio cuerpo, membranas celulares, etc…)

Cuando dos disoluciones de distinta concentración de sales se encuentran separadas por una membrana semipermeable, de forma natural, se produce un flujo de agua desde la disolución de menor concentración hacia la de mayor concentración. Este flujo continúa hasta que las concentraciones a ambos lados de la membrana se igualan.

Cuando se trata de invertir este proceso y conseguir un flujo de agua de menor concentración de sales a partir de uno de mayor concentración, se deberá realizar una presión suficiente, del agua de mayor concentración sobre la membrana, para vencer la tendencia y flujo natural del sistema. A este proceso es lo que llamamos, ósmosis inversa.

En la actualidad, la ósmosis inversa es uno de los mejores métodos para mejorar las características del agua, mediante un sistema físico (sin utilización de productos químicos).

El cuerpo humano está constituido por agua en una alta proporción:

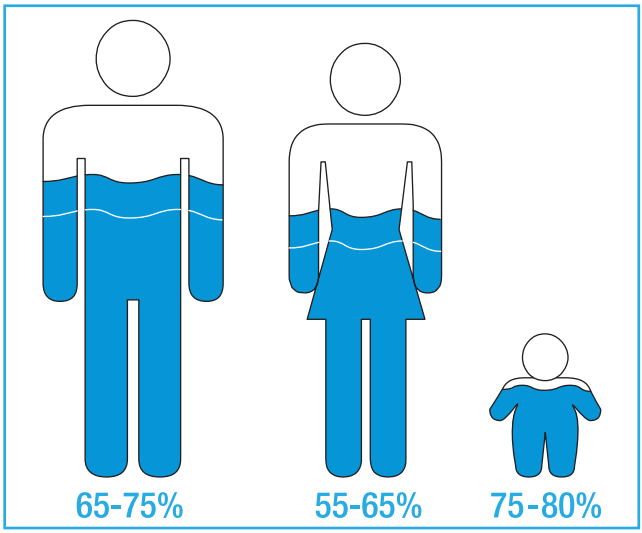

El cuerpo de una persona adulta contiene entre 38 y 48 litros de agua, el 40% de la cual se halla en las células. Este agua del cuerpo, que se recicla casi completamente cada 15 días, es la base del transporte de nutrientes, oxígeno a las células, la eliminación de desechos y control de la temperatura corporal.

Cada día ingerimos una media de 2,2 litros de agua, incluyendo el agua contenida en los alimentos.

2.2 ¿Cómo funciona la membrana de su equipo?

El agua a depurar realiza presión sobre la membrana semipermeable, de manera que parte de ella conseguirá atravesar los poros de la membrana (agua osmotizada), mientras que el resto del agua (agua rechazada o con alta concentración en sales) será desviada hacia el desagüe.

Dado que el diámetro de los poros de la membrana es menor a 0,0001 micras, solamente las moléculas de agua y una cantidad de minerales (sodio, potasio, calcio, magnesio, etc.) lograrán pasar.

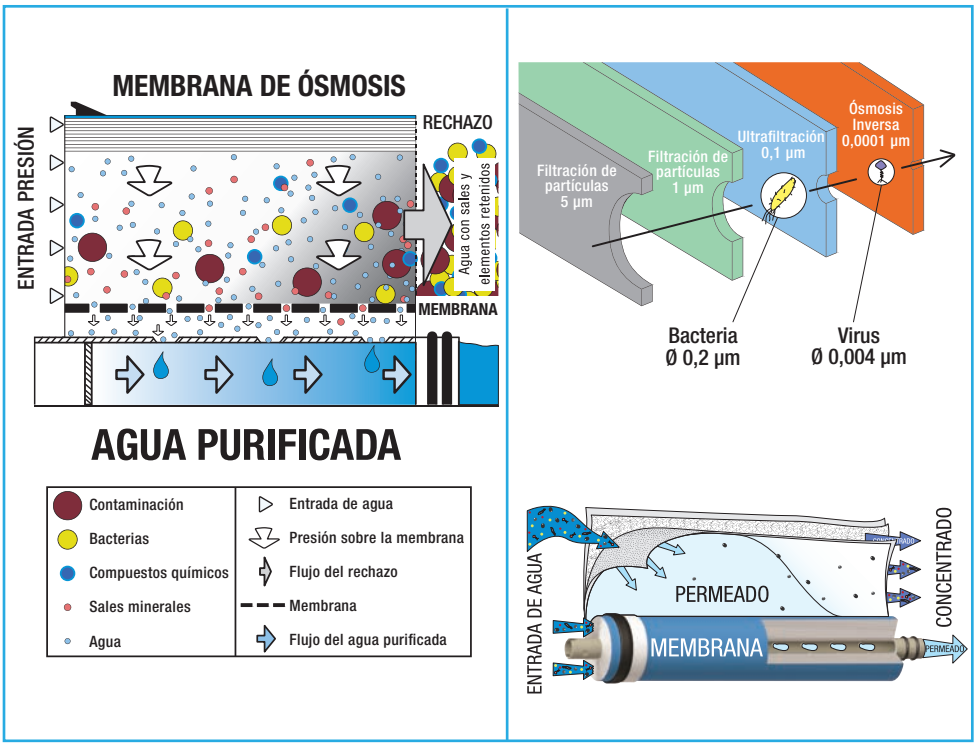

2.3 Concentraciones de sales y otras substancias reducidas por su membrana de ósmosis inversa

La composición química y concentración en sales y otras substancias del agua a la entrada del equipo de ósmosis repercute en el agua producida.

La membrana de ósmosis inversa TFC de su equipo de la serie ADVANCE 2CS, es capaz de reducir las concentraciones de los elementos y compuestos indicados en las siguientes tablas entre otros.

INORGÁNICOS

Elemento / Compuesto	Reducción
SODIO	90-95%
CALCIO	93-98%
MAGNESIO	93-98%
ALUMINIO	93-98%
COBRE	93-98%
NIQUEL	93-98%
ZINC	93-98%
BARIO	93-98%
CARBONATOS	93-98%
CLORO	90-95%
BICARBONATOS	90-95%
NITRATOS	45-55%
FOSFATOS	93-98%
FLUOR	93-98%
CIANURO	90-95%
SULFATOS	90-95%
BORO	40-45%
ARSENICO	93-98%

ORGÁNICOS

Elemento / Compuesto	Reducción
ÁCIDOS HÚMICOS	98%
GLUCOSA	98-99%
ACETONA	70%
ISOPROPANOL	90%
ETILBENCENO	71%
ETILFENOL	84%
TETRACLOROETILENO	68-80%
UREA	70%
1,2,4 TRICLOROBENCENO	96%
1,1,1,TRICLOROETANO	98%

2.4 Efecto de la presión y de la temperatura en un sistema de ósmosis inversa

El porcentaje de rechazo de sales de la membrana normalmente es mayor al 95%, pero dependiendo de la calidad del agua, de su temperatura y presión, el porcentaje puede variar.

FACTORES DE CONVERSIÓN

POR TEMPERATURA

FACTOR DE CONVERSIÓN

Temperatura (ºc)	Sobre la producción
6	0,38
8	0,45
10	0,52
12	0,59
14	0,66
16	0,70
18	0,77
20	0,85
22	0,88
25	1,00
28	1,09
30	1,16
32	1,23
34	1,30

POR PRESIÓN

FACTOR DE CONVERSIÓN

Presión (Bar)	Sobre la producción	Rechazo de sales (%)
0,70	0,17	84
1,00	0,25	88
1,50	0,33	90
1,75	0,42	92
2,50	0,58	93
4,00	1,00	95
4,50	1,08	95
4,90	1,17	95
5,20	1,25	95
5,80	1,42	95

La vida de la membrana se evalúa por el tanto por ciento de rechazo de sales:

Por debajo del 70% la vida de la membrana ha llegado a su fin.
Mediante un conductivímetro o un medidor TDS, compare la conductividad del agua de entrada con la de la salida de la membrana, y obtenga el porcentaje de rechazo de sales.

$$\text{Rechazo de sales \%} = \left(1 - \frac{\text{Conductividad agua osmotizada}}{\text{Conductividad agua entrada}}\right) \times 100$$

2.5 Efecto de la concentración de sales en el agua de entrada

La concentración de sales y substancias en el agua a tratar tiene su influencia en la capacidad de producción de agua osmotizada del equipo, de tal manera que a mayor concentración de sales en el agua a tratar, mayor presión es necesario ejercer contra la membrana para superar la presión osmótica natural y poder garantizar un flujo de agua osmotizada mínimo.

TABLA DE PRESIONES EN FUNCIÓN DEL T.D.S.

T.D.S. MÁXIMO DE ENTRADA*	PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA A MEMBRANA**
hasta 200 ppm	3,5 bar
entre 200 y 500 ppm	3,8 bar
entre 500 y 800 ppm	4,0 bar
entre 800 y 1200 ppm	4,3 bar
entre 1200 y 1500 ppm	4,5 bar
entre 1500 y 1800 ppm	4,75 bar
entre 1800 y 2000 ppm	5,2 bar

* El test se ha realizado con una membrana de 75 GPD a 14ºC, sin contrapresión, una dureza de 15º HF y la salinidad corregida con NaCl.

** La presión mostrada se encuentra calculada para una producción de 9 l/h.

3. Características Técnicas

*Los caudales pueden variar un +/- 20%.El caudal producido variará en función de la salinidad, temperatura y presión del agua a tratar. Ver apartado 2.4 y 2.5 del presente manual.

**Para salinidades hasta 2000 ppm, consultar la tabla de presiones en función del TDS del apartado 2 del presente manual. Para salinidades superiores a 2000 ppm, consulte previamente a su distribuidor.

Las características pueden variar en función del modelo, versión o año de fabricación.

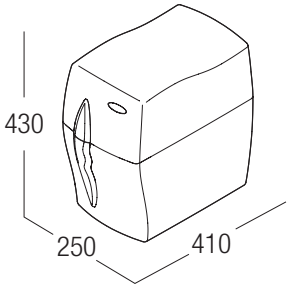

CARACTERÍSTICAS MODELO **ADVANCE 2CS**
DIMENSIONES (altura x ancho x fondo): 430 x 250 x 410 mm.
PESO: 16 Kg.
TEMPERATURA ENTRADA (máxima / mínima): 40ºC / 2ºC.
TDS ENTRADA (máximo): 2000** ppm.
DUREZA DE ENTRADA (máxima): 15º HF
PRESIÓN ENTRADA (máxima / mínima): 2,5 / 1 bar (250-100kPa).
MEMBRANA: Tipo 1 x 1812 75 GPD.
PRODUCCIÓN MEMBRANA: 200 LPD *
Agua descalcificada con 250 ppm. T:25ºC. 15% conversión.
Presión sobre membrana: 3,4 bar (sin contrapresión).
BOMBA: Booster.
ACUMULACIÓN MAX: (tanque precargado a 7 PSI) 7 litros.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 24Vdc. 24W
ADAPTADOR ELÉCTRICO: 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc.

FABRICANTE:
Fabricado por: PURICOM WATER IND. CORP. (Taiwan) para **IONFILTER.**
Pol. Ind. L'Ametlla Park. C/ Aiguafreda 8,
08480 L'Ametlla del Vallès. Barcelona. España
T: +34 902 305 310, F: +34 936 934 329.
www.ionfilter.es

4. Advertencias Previas

! Los equipos domésticos de la serie ADVANCE 2CS, NO SON POTABILIZADORES de agua. En el caso de que el agua a tratar proceda de un abastecimiento público (y por lo tanto cumpla con la legislación nacional vigente), los equipos domésticos de la serie ADVANCE 2CS, mejorarán sustancialmente la calidad del agua.

! En el caso de que el agua a tratar no proceda de una red de abastecimiento público o sea de origen desconocido, será necesaria la realización de un análisis físico-químico y bacteriológico del agua, con la finalidad de asegurar su correcta potabilización aplicando las técnicas y equipos adecuados a cada necesidad, PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN del equipo. Póngase en contacto con su distribuidor con objeto de que le aconseje sobre el tratamiento más adecuado para su caso.

4.1 Condiciones para el correcto funcionamiento del equipo

• No se deberá alimentar el equipo con **agua caliente (T>40ºC)**.
• La **temperatura** ambiente debe de estar entre **4º y 45º C**.
• En el caso de que **la presión de red sea superior a 3 bar**, se deberá colocar **un regulador de presión previo** a la entrada del agua al equipo, tarado a una presión máxima de 3 bar.
• Para aguas con **salinidades superiores a 2000 ppm** consulte con su distribuidor.
• Se recomienda que el agua a tratar sea descalcificada o con una **dureza máxima de 15º HF** con objeto de obtener un rendimiento óptimo del equipo.
• En el caso de que el agua a tratar sea de una dureza superior a **15º HF**, se podría producir una reducción en la vida de la membrana y en el rendimiento del equipo.
• **En caso de que el agua a tratar contenga:**
- elevadas concentraciones de **hierro** y **manganeso** (Mayores a 1ppm medido en el rechazo de la máquina);
- **hipercloraciones** prolongadas en el tiempo;
- **lodos o turbiedad** superior a 3 NTUs;
- una concentración de **nitratos** superior a 100 ppm;
- una concentración de **sulfatos** superior a 250 ppm;

póngase en contacto con su distribuidor para que le recomiende el pretratamiento más adecuado a su caso, y así asegurar el correcto funcionamiento de la máquina, evitar daños en componentes y garantizar la calidad del agua suministrada.

4.2 Instalación del equipo

• En el caso de tener que acondicionar la instalación de la vivienda para poder instalar el equipo en el lugar previsto, se deberá realizar siguiendo las normas nacionales para instalaciones interiores de suministros de agua y eléctricos.

• Los equipos necesitan una **toma de corriente eléctrica a menos de 1 metro** de distancia.

• Los equipos ADVANCE 2CS no deberán instalarse ni tumbados ni inclinados, debido a que el sensor de fugas quedaría inhabilitado.

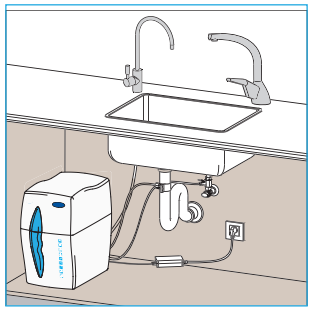

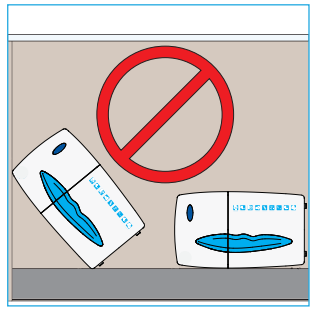

• El lugar previsto para su instalación deberá disponer de espacio suficiente para el propio aparato, sus accesorios, conexiones y para la realización de **un mantenimiento cómodo.**

• **Bajo ningún concepto los equipos se instalarán a la intemperie**.

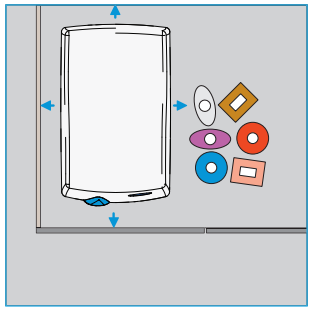

• **El entorno y ambiente** donde se instale el equipo y grifo deberán reunir unas **condiciones higienico-sanitarias adecuadas**.

• **Evite goteos externos sobre el equipo** provenientes de tuberías, desagües, etc…

• **Los equipos no deberán ser instalados al lado de una fuente de calor** o recibiendo directamente un flujo de aire caliente sobre ellos (secadora, refrigerador, etc…)

4.3 Puesta en servicio y mantenimiento

Los equipos de la serie ADVANCE 2CS, necesitan de un mantenimiento periódico realizado por personal técnico cualificado, con objeto de garantizar la calidad de agua producida y

El equipo debe ser higienizado periódicamente y previamente a su puesta en servicio.

Los elementos consumibles, deberán ser sustituídos con la frecuencia indicada por el fabricante.

• El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado, con actitud y condiciones higénicas adecuadas, con objeto de reducir el riesgo de contaminación interna del aparato y sistema hidráulico del mismo. (Para mas información contacte con el servicio técnico de su distribuidor).

• Cierre la válvula del depósito de acumulación y presurice el equipo durante 5 minutos. Realice una inspección visual para comprobar la estanqueidad del sistema.

NeatWork
La gama de productos NeatWork le ayudará a realizar los mantenimientos que su equipo necesita de forma adecuada.
Para más información, consulte con su distribuidor

4.4 Uso del equipo

• Cuando vaya a ausentarse durante más de una semana, cierre la llave de entrada de agua al equipo, vacíelo y desconéctelo de la alimentación eléctrica (A, B y C).

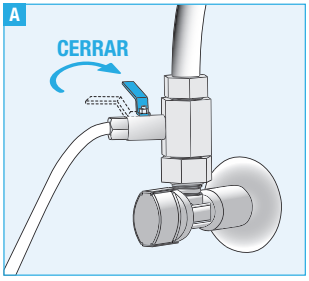

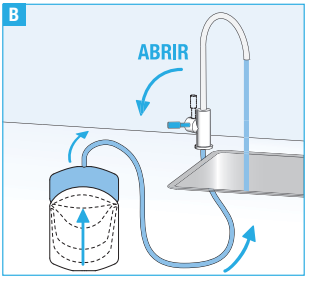

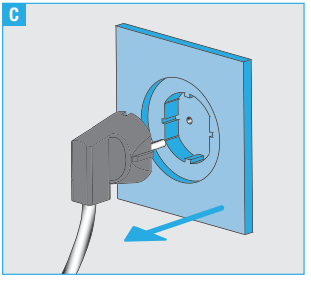

• Cuando regrese, abra la llave de entrada y conecte la alimentación eléctrica del mismo y realice dos vaciados del tanque de acumulación previamente al consumo de agua (D, E y F).

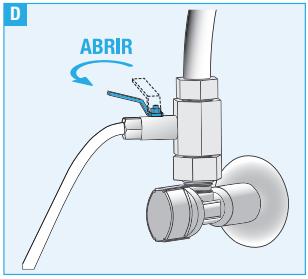

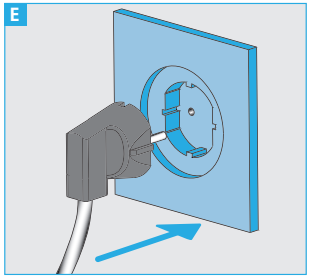

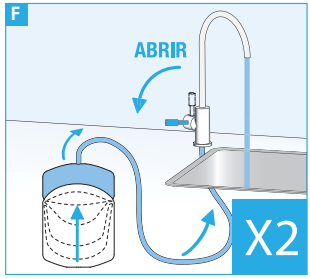

• Tras un periodo prolongado (más de un mes) en el que el equipo se ha encontrado sin funcionar o producir agua, póngase en contacto con su distribuidor con objeto de realizar una higienización y mantenimiento adecuado.
• Extraiga jarras o botellas completas y evite la extracción ocasional de vasos, para mejorar el rendimiento del equipo.

! Se deberá prestar especial atención a la limpieza e higiene del grifo de ósmosis, de forma habitual y especialmente en el momento de la realización del mantenimiento periódico. Para ello, utilice el spray Oxibac y papel de cocina desechable de un solo uso.

! En ningun caso se deberá utilizar el trapo para secarse las manos o bayeta multiuso utilizada para la limpieza de la cocina.

Los grifos Metal Free minimizan el contacto del agua con superfícies metálicas
metal free
Para más información, consulte con su distribuidor

4.5 Recomendaciones para el correcto uso del agua osmotizada

• Si desea alimentar con agua osmotizada cualquier otro punto de consumo (como una nevera con dispensador de cubitos, otro grifo, etc…), la canalización no deberá ser realizada con tubo metálico, ya que éste daría mal sabor al agua. Utilice siempre tubo de plástico apto para uso alimentario.
• El agua proporcionada por los equipos de ósmosis doméstica es de BAJA MINERALIZACIÓN. Las sales minerales que necesita el

cuerpo humano son aportadas mayoritariamente por los alimentos, en especial por los productos lácteos y en menor medida por el agua de bebida.

• Se recomienda no utilizar utensilios de aluminio para cocinar con agua osmotizada.

5. Funcionamiento de los equipos

5.1 Descripción del funcionamiento

El agua de red a tratar entra en el equipo atravesando el filtro de turbiedad y filtros de carbón GAC. En esta etapa de filtración, quedan retenidas las partículas en suspensión, el cloro, sus derivados y otras sustancias orgánicas.

El paso del agua hacia el interior del equipo es controlado mediante una electroválvula de corte. El agua, tras salir de la etapa de filtración, es impulsada hacia la membrana de ósmosis inversa. La presión del agua sobre la membrana, hace posible el proceso de ósmosis inversa.

El agua osmotizada, se almacena en un depósito de acumulación para su posterior consumo. El agua de rechazo o con exceso de sales y otras substancias disueltas, se dirige hacia el desagüe para su eliminación.

Cuando el depósito de acumulación se encuentra lleno, el equipo detiene su funcionamiento.

Al solicitar agua por medio del grifo del equipo, el agua acumulada en el tanque pasa através de un postfiltro bacteriostático cuya finalidad es la eliminación de posibles olores y sabores que pudiese retener el agua antes de ser dispensada.

Los equipos incorporan distintos sistemas de control y seguridad. En caso de detectar un funcionamiento inadecuado, el equipo se bloquea de forma automática, deteniendo su funcionamiento si fuese necesario, e informando de la incidencia a través de su panel frontal. En esta circunstancia, el equipo permanecerá bloqueado hasta que no quede resuelta la incidencia, pudiendo dispensar solo el agua acumulada en su depósito.

5.2 Interface con el usuario

Los equipos ADVANCE 2CS, incorporan un **controlador electrónico de última generación,** que gestionará eficientemente los distintos componentes del equipo, con objeto de optimizar el rendimiento del mismo, controlar e informar de la calidad del agua producida, detectar deficiencias en el funcionamiento y facilitar el mantenimiento del mismo.

La calidad del agua osmotizada producida es monitorizada de forma permanente. Si se desea conocer la calidad del agua producida por la membrana del equipo, o como ya se explicó anteriormente, el estado en el que se encuentra la misma, bastará con pulsar durante unos segundos el botón circular, que se encuentra en la parte frontal del equipo.

Si el LED verde “GOOD” se ilumina de forma permanente, querrá decir que el sistema y la membrana de ósmosis se encuentran

funcionando correctamente.
En caso contrario, el LED verde “GOOD” y e LED rojo “SERVICE” se iluminarán de forma intermitente y además, se emitirá una señal acústica de aviso durante unos segundos (en este caso se deberá poner en contacto con el Servicio Técnico).

En caso de que el sistema de detección de fugas se active, el equipo permanecerá bloqueado y mientras no se solucione la fuga, el sistema emitirá una señal acústica de unos segundos cada 7 horas y, el LED verde “GOOD” y el LED rojo “SERVICE” parpadearán de forma simple.

Tal como se ha comentado con anterioridad, su equipo ADVANCE 2CS garantiza la calidad del agua producida si se realiza un correcto uso, manipulación y mantenimiento del mismo. Por ejemplo, mediante

un parpadeo doble del LED verde “GOOD” y, el LED rojo “SERVICE” iluminado permanentemente, el equipo informará de que la vida útil de los filtros se encuentra a punto de agotarse y deberán ser reemplaza-

dos en breve.

Del mismo modo, el equipo informará que los filtros ya han superado su vida útil, mediante la siguiente combinación. Un parpadeo triple del LED verde “GOOD”, iluminando de forma permanente el LED rojo “SERVICE”, y emitiendo una señal acústica durante unos segundos, cada 7

INDICACIÓN LUMINOSA	SEÑAL ACÚSTICA	SIGNIFICADO
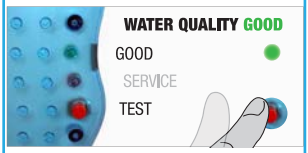		Si al pulsar el botón “TEST”, se ilumina de forma fija el led verde “GOOD”, esto indica que la calidad del agua producida es óptima.
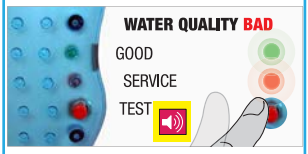		Si al pulsar el botón “TEST”, se iluminan de forma intermitente el led verde “GOOD” y el led rojo “SERVICE”, esto indica que la calidad del agua producida es baja. *
		Si se iluminan de forma intermitente el led verde “GOOD” y el led rojo “SERVICE”, y a su vez el equipo emite una señal acústica cada 7 horas, esto indica que se ha producido una fuga de agua. El equipo está bloqueado. *
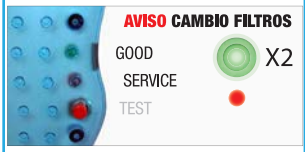		Si se ilumina de forma intermitente doble el led verde “GOOD” y el led rojo “SERVICE”aparece iluminado fijo, esto indica que en breve se deberá proceder al cambio de los filtros. *
		Si se ilumina de forma intermitente triple el led verde “GOOD”, el led rojo “SERVICE”aparece iluminado fijo, y el equipo emite una señal acústica cada 7 horas, esto indica que se breve proceder al cambio de los filtros, puesto que han llegado al fin de su vida útil. **

* Póngase en contacto con su Servicio Técnico.

Vea el apartado 6. Mantenimiento y consumibles.
Póngase en contacto con su Servicio Técnico si el equipo no detuviera la producción (llegando a llenar el depósito) tras varias horas de funcionamiento continuo, sin haberse producido extracción de agua.

Póngase en contacto con su Servicio Técnico si de forma reiterada el equipo se encuentra bloqueado por falta de presión de agua de red a la entrada del mismo, y / o habiendo presión en el resto de la vivienda.

Póngase en contacto con su Servicio Técnico si el equipo se encontrase en reposo, sin dispensar agua através del grifo ni mostrar ningún tipo de alarma.
Los avisos acústicos no son continuados, durando unos segundos (10”). Mientras la alarma continúe indicándose por medio de los LEDs del panel, el aviso acústico se emitirá periódicamente cada 7 horas.

Lea el Apartado 7. Guía para la identificación y resolución de problemas.

6.Mantenimiento y consumibles

horas. En ambos casos, póngase en contacto con el Servico Técnico.

Es importante que el mantenimiento de su equipo lo realice un servicio oficial de la serie ADVANCE 2CS, que utilizará recambios originales y le ofrecerá información, un contrato de mantenimiento y una garantía de servicio. Cualquier manipulación del equipo o utilización de un recambio no original por parte de empresa o persona ajena a nuestros distribuidores invalidará la garantía de

! Con objeto de garantizar la calidad del agua suministrada por su equipo, a éste se le deberá realizar un mantenimiento periódico por personal técnico cualificado. El equipo deberá ser higienizado periódicamente según el uso realizado del mismo y consumo de agua previstos.

! ATENCIÓN: Algunos componentes de su equipo, como el prefiltro de carbón y las membranas de ósmosis inversa, son consumibles y tienen una duración limitada.

su equipo así como la de su distribuidor oficial.
La vida útil de los consumibles dependerá del uso que se le dé al equipo, del consumo de agua, de la calidad del agua local y de aspectos puntuales como la turbiedad extrema, las cloraciones altas, el exceso de hierro, etc…

Un exceso en algún compuesto (cloro total, turbiedad, dureza, etc…) puede provocar una reducción en la vida de filtros y ciertos componentes. Estos mantenimientos son orientativos. Su distribuidor oficial de la serie ADVANCE 2CS preverá la duración de los consumibles en función de la calidad de su agua y del consumo previsto.

Los mantenimientos deberán ser realizados con la frcuencia que se

MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS POR SU DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LA SERIE ADVANCE 2CS	
Prefiltro sedimentos:	Máximo 12 meses.
Prefiltros carbón:	Máximo 12 meses.
Membrana ósmosis:	En función de las características del agua tratada. (La membrana se debrá sustituir si algún compuesto químico supera el límite máximo aconsejable permitido para aguas potables según normativa nacional vigente).
Postfiltro:	Máxinmo 12 meses.
Higienización:	Puesta en marcha, máximo 12 meses. Cada vez que se acceda a componentes en contacto con agua del equipo o no se haya consumido agua durante más de un mes.

Green Filter

La família de productos GREENFILTER le ofrece filtros de máxima seguridad y cómodo mantenimiento.

Para más información, consulte con su distribuidor

7. Guía de identificación y resolución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
1. Fuga al exterior del equipo.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
2. Producción nula.	No hay suministro de agua.	Esperar a que vuelva el suministro.
	No hay suministro eléctrico.	Comprobar suministro eléctrico de la vivienda. En caso de no solucionarse el problema llame al Servicio Técnico.
3. Producción escasa.	Llave de alimentación parcialmente cerrada.	Abrirla completamente.
	Llave del depósito cerrada.	Abrirla. En caso de no solucionarse el problema llame al Servicio Técnico.
4. Producción excesiva.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
5. Sabor metálico, amargo o ácido.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
6. Sabor plástico o sintético.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
7. Sabor y olor desagradables.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
8. Color del agua blanquecino.	Aire en el sistema.	No supone ningún problema. El aspecto irá desapareciendo conforme se elimine el aire en el interior del equipo.
9. Ruido de goteo continuo en el desagüe.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.
10. El equipo no se pone en marcha.	No hay suministro de agua.	Comprobar el estado de la llave general y de la entrada del equipo.
	No hay suministro eléctrico.	Comprobar suministro eléctrico general. En caso de no solucionarse el problema llame al Servicio Técnico.
	Fuga de agua detectada	Llame al Servicio Técnico.
11. El equipo para y arranca constantemente.	Varias causas posibles.	Llame al Servicio Técnico.

En caso de detectar alguna anomalía, póngase en contacto con el SAT, y proceda según se indica:

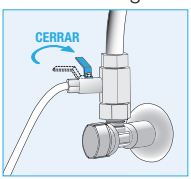

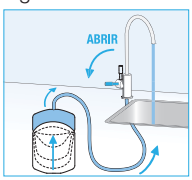

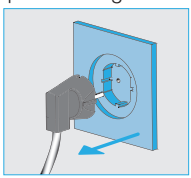

Cierre la llave de entrada. Abra el grifo para vaciar el depósito, y desconecte el enchufe.

Mientras no se realice el cambio de filtros, el quipo informará del estado en el que se encuentra mediante el LED Rojo frontal (Iluminado), LED Verde frontal (parpadeo triple) y emisión de unos sonidos BEEP de aviso cada 7 horas.

El equipo avisará con una antelación de 10 días antes de bloquearse, mediante el LED Rojo frontal (iuluminado), el LED Verde frontal (parpadeo doble).

Cuando detecte que el equipo se encuentra en alguno de los estados descritos, póngase en contacto con su SAT para concertar la cita y así realizar el mantenimento que el quipo requiere.

8. Libro de servicio y mantenimiento

FECHA	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO	
/ /	☐ PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN		☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA

FECHA	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO	
/ /	☐ PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN		☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA

FECHA	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO	
/ /	☐ PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN		☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA

FECHA	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO TÉCNICO AUTORIZADO	
/ /	☐ PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN		☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA
/ /	☐ MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	☐ ORDINARIA
/ /	☐ REPARACIÓN	SELLO	☐ EXTRAORDINARIA
/ /	☐ HIGIENIZACIÓN		
/ /	☐ OTROS		☐ GARANTÍA

NOTAS:

NOTAS:

C. Aiguafreda 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona · Spain

www.ionfilter.com

8 435291 814630

ilusión + innovación

IONFILTER

Ref. 407312 - Manual de instrucciones ADVANCE 2 CS - 2009

Member, Water Quality Association

CS/08/146

El sistema de calidad de IONFILTER para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas está certificado y conforme a la norma UNE-EN-ISO-9001:2000.